


BETJENINGSGREB

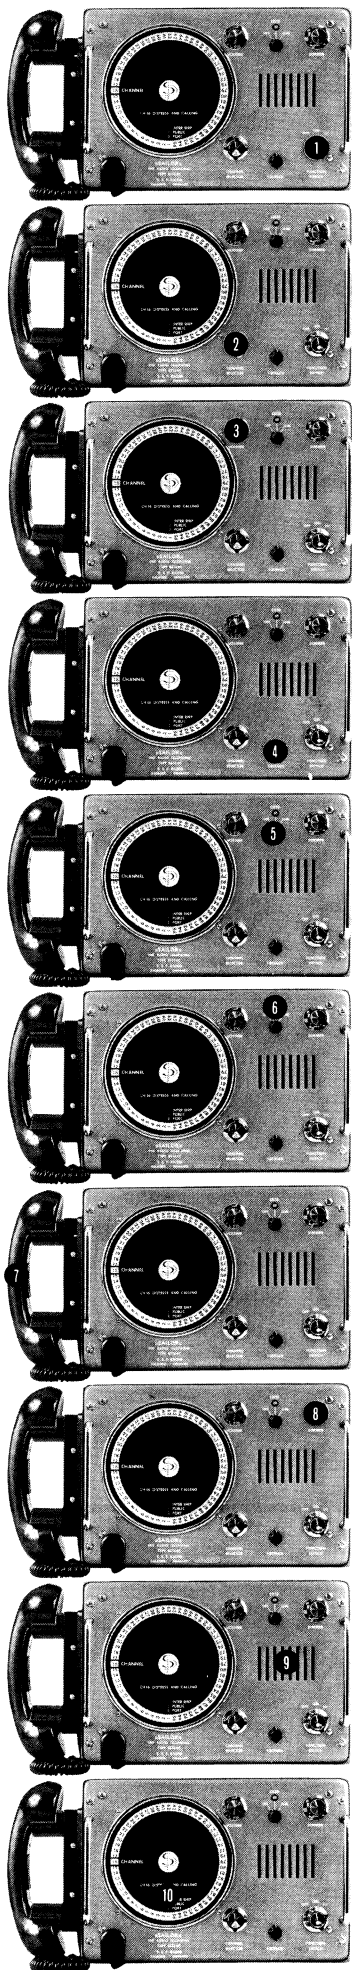

- 1 FUNCTION SWITCH**
OFF: Stationen slukket.
ON: Stationen tændt og straks klar til brug.
1W: Senderudgangseffekt reduceret til 1 Watt.
(til brug i stærkt trafikeret farvand).
- 2 CHANNEL SELECTOR**
Med channel selector indstilles det ønskede kanalnummer.
- 3 VOLUME**
Trinløs lydstyrkeregulering.
- 4 SQUELCH**
Squelch knappen drejes med uret, indtil hvidstøjen i højttaleren ophører. Justeringen skal foretages på en kanal uden signal.
- 5 DUAL WATCH OG KVIK VALG AF KANAL 16**
D.W.: Med mikrotelefonen ⑦ i ophænget lytter modtageren på den indstillede kanal og overvåger kanal 16 (præference kanalen). Modtages et signal på kanal 16 (præference kanalen), vil modtageren automatisk skifte til aflytning af denne, indtil signalet forsvinder. Tages mikrotelefonen ⑦ af ophænget, frakobles automatikken, og der lyttes på den valgte kanal.
CH.16: Stationen kan sende og modtage på kanal 16 uafhængig af CHANNEL SELECTOR'ens indstilling.
OFF: DUAL WATCH automatikken frakobles, og der lyttes på den valgte kanal, også når mikrotelefonen er i sit ophæng.
- 6 CH. 16 INDIKATOR**
Med omskifteren ⑤ i stilling.
D.W.: Lampen vil lyse, når der er opkald på kanal 16. Når der ikke er opkald på kanal 16, blinker lampen.
CH.16: Lampen lyser konstant, når kanal 16 er valgt.
- 7 MIKROTELEFON**
Ved indtrykning af tasten på mikrotelefon startes senderen. Når tasten ikke er trykket ind, vil alle samtaler høres i højttaleren.
- 8 DIMMER**
Regulerer lysstyrken i kanalindikeringen.
- 9 HØJTALER**
Alle opkald høres som beskrevet under 6.
Ekstra højttaler kan tilsluttes på strømforsyningsstikket.
- 10 KANALANVENDELSE**
Viser anvendelsen for den benyttede kanal.
INTER SHIP: Indbyrdes korrespondance.
PORT: Havnetjenester.
PUBLIC: Offentlig korrespondance.